



ME73A

Микровълнова фурна

Инструкции за собственика и
Ръководство за готвене

Отбележете, че гаранцията на Samsung HE покрива обещанията до сервиз за разясняване на работата на продукта, коригиране на неправилно монтиране или извършване на нормално почистване и поддръжка.

представете си възможностите

Благодарим ви за закупуването на този продукт на Samsung. За да получите по-пълно обслужване, регистрирайте продукта си на

www.samsung.com/register

SAMSUNG





КАК СЕ ИЗПОЛЗВА ТАЗИ КНИЖКА С ИНСТРУКЦИИ

Току-що сте си купили микровълнова фурна SAMSUNG. Вашите "Инструкции за собственика" съдържат ценна информация за готвене с вашата микровълнова фурна:

- Мерки по безопасност
- Подходящи принадлежности и готварски съдове
- Ползени готварски съвети
- Съвети за готвене

ЛЕГЕНДА НА СИМВОЛИТЕ И ИКОНИТЕ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до **тежко нараняване или смърт на лица**.



ВНИМАНИЕ

Рискове или небезопасна практика, която може да доведе до **леко нараняване или повреда на имущество**.



Предупреждение; опасност от пожар



Предупреждение; гореща повърхност



Предупреждение; електричество



Предупреждение; експлозивен материал



НЕ се опитвайте.



НЕ пипайте.



НЕ разглобявайте.



Следвайте изрично указанията.



Извадете щепсела на захранването от контакта.



Уверете се, че уредът е заземен, за да избегнете токов удар.



Обадете се в сервиса за помощ.



Забележка



Важно

ВАЖНИ ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

ПРОЧЕТЕТЕ ВНИМАТЕЛНО И ПАЗЕТЕ ЗА БЪДЕЩИ СПРАВКИ.

Уверете се, че тези предпазни мерки се спазват по всяко време.

Преди да използвате фурната, се уверете, че следвате следните инструкции.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

(само функция за микровълни)



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Ако вратичката или уплътненията на вратичката са повредени, с фурната не трябва да се работи, докато не бъде ремонтирана от компетентно лице.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Опасно е за всеки друг освен за компетентно лице да извършва каквито и да било сервизни или ремонтни работи, които включват сваляне на капака, който осигурява защита срещу излагане на въздействието на микровълновата енергия.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Течности и други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване.



Този уред е предназначен за използване само в дома.



★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Позволявайте на децата да използват фурната без наблюдение само когато им са дадени съответни инструкции, така че детето да може да използва фурната по безопасен начин и разбира опасностите от неправилната употреба.

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Този уред може да се използва от деца над 8 годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не трябва да се правят от деца освен ако не са на възраст 8 години или повече и наблюдавани.

★ Използвайте само съдове, които са подходящи за употреба в микровълнови фурни.

★ При претопляне на храни в пластмасови или хартиени съдове дръжте фурната под око поради опасност от запалване.

★ Микровълновата фурна е предназначена за затопляне на храна и напитки. Сушенето на храна или дрехи и загряването на топлеци възглавници, чехли, гъби, влажни кърпи и подобни може да доведе до опасност от нараняване, запалване или пожар.

☞ Ако се появи дим, изключете или издърпайте щепсела на уреда и дръжте вратичката затворена, за да потушите всякакви пламъци;

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Микровълновото претопляне на напитки може да доведе до бурно кипене и затова трябва да се вземат мерки при нагряване на съда.

★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Съдържанието на бутилките за хранене и бурканчетата с бебешки храни трябва да се разбърква или разклаща и да се проверява температурата преди консумация, за да се избегнат изгаряния.

☞ Яйца с черупки и цели твърдо сварени яйца не трябва да се претоплят в микровълнови фурни, тъй като те могат да се пръснат дори след като е завършило микровълновото подгряване.

★ Фурната трябва да се почиства редовно и да се отстраняват всякакви отлагания на храна.

☞ Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.

☞ Този уред не е предназначен за монтиране в пътни превозни средства, каравани или други подобни превозни средства и т.н.

- ★ Този уред не е предназначен за употреба от лица (включително деца) с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, освен ако не се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда от лице, отговорно за тяхната безопасност.
- ★ Децата трябва да бъдат под надзор, за да се гарантира, че няма да си играят с уреда.
- ☑ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
- ☑ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Течности или други храни не трябва да се претоплят в херметично затворени съдове, тъй като са склонни към избухване;
- ☑ Уредът не трябва да се почиства с водна струя.
- ★ Тази фурна трябва да бъде поставена в правилната посока и височина, което да позволява лесен достъп и управление.
- ★ Преди да използвате фурната за пръв път, тя трябва да работи с вода 10 минути и да бъде използвана след това.

- ★ Ако фурната издава странен звук, миризма на изгоряло или пушек, незабавно отстранете захранването и се обърнете към най-близкия си сервизен център.
- ★ Тази микровълнова фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.
- ☑ Микровълновата фурна е предназначена за използване, поставена на повърхността, тя не трябва да бъде поставяна в шкаф.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
(само функция за микровълни) – опционално

- ☑ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Когато уредът работи в комбиниран режим, децата трябва да използват фурната само под наблюдение от възрастни заради създаваните температури.
- ★ Уредът се нагрява по време на работа. Трябва да се внимава, за да се избегне допир до нагревателните елементи във вътрешността на фурната.
- ☑ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Откритите части могат да се нагряят по време на работа. Пазете малките деца настрана.
- ☑ Не трябва да се използва пароструйка.



- ☐ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уверете се, че устройството е изключено, преди да смените лампата, за да избегнете опасността от токов удар.
- ★ **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Уредът и откритите части могат да се нагряят по време на работа. Трябва да се внимава, за да се избегне допир до нагревателните елементи. Деца, които са по-малки от 8 години, трябва да не се доближават до фурната, освен ако не са внимателно наблюдавани.
- ★ Този уред може да се използва от деца над 8 годишна възраст и от лица с намалени физически, сетивни или умствени възможности, с недостатъчен опит и познания, ако се наблюдават или са им дадени инструкции за употребата на уреда по безопасен начин и те разбират опасностите. Децата не бива да си играят с уреда. Почистването и поддръжката не бива да се върши от деца без наблюдение.
- ☐ Не използвайте груби абразивни почистващи препарати или остри метални стъргалки за почистване на стъклото на вратичката, тъй като те могат да надраскат повърхността, което да доведе до пръсване на стъклото.

- ☐ Температурата на достъпните повърхности може да е висока, когато уредът работи.
- ☐ Вратата или външните повърхности могат да са горещи, когато уредът работи.
- ☐ Дръжте уреда и захранващия му кабел далеч от деца, по-малки от 8 години.
- ☐ Електроуредите не са предназначени да работят посредством външен таймер или отделна система с дистанционно управление.

Този продукт е Група 2 Клас В ISM оборудване. Определението на група 2, която съдържа цялото ISM оборудване, в което умишлено се генерира радио-честотна енергия и/или се използва под формата на електромагнитна радиация за третирането на материали, заваръчни ключове и машини за електроискрова механична обработка.


Оборудване Клас В е оборудване, подходящо за употреба в битови установки и в установки, пряко свързани с електрозахранваща мрежа с ниско напрежение, която захранва сгради, използвани за битови цели.



МОНТАЖ НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

Поставете фурната на равна нивелирана повърхност на 85 см над пода. Повърхността трябва да е достатъчно здрава, за да издържа безопасно тежестта на фурната.

1. Когато монтирате вашата фурна се уверете, че има съответна вентилация за вашата фурна, като оставите най-малко 10 см пространство отзад и отстрани на фурната и 20 см отгоре над фурната.

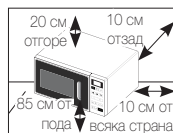

2. Извадете всякакви опаковъчни материали от вътрешността на фурната.
 3. Монтирайте ролковия пръстен и въртящата се поставка. Проверете дали въртящата се поставка се върти свободно.
(само за модели с въртяща се поставка)
 4. Тази микровълнова фурна трябва да се разположи така, че да има достъп до щепсела.
- ☑ Ако захранващият кабел е повреден, той трябва да бъде заменен от производителя, негов сервизен представител или лице със сходна квалификация, за да се избегне риск.
За вашата лична безопасност, вкарвайте щепсела на кабела в подходящ АС заземен контакт.
 - ☑ Не монтирайте микровълновата фурна в горещи

или влажни помещения в близост до класическа фурна или радиатор. Трябва да се спазват техническите данни за мрежово захранване и използваният удължителен кабел да е по същия стандарт като доставения с фурната захранващ кабел. Избършете вътрешността и уплътнението на вратичката с влажен тампон, преди да използвате микровълновата си фурна за пръв път.

ПОЧИСТВАНЕ НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА



За да се предотврати натрупването на мазнина и частици храна, трябва редовно да се почистват следните части на вашата микровълнова фурна:

- Вътрешните и външните повърхности
- Вратата и уплътненията на вратичката
- Въртяща се поставка и ролкови пръстени
(само за модели с въртяща се поставка)


- ☑ **ВИНАГИ** проверявайте дали уплътненията на вратата са чисти и дали вратичката се затваря както трябва.
- ☑ Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.



1. Почиствайте външните повърхности с мек тампон и топла сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
2. Отстранете евентуалните пръски или петна от вътрешните повърхности с кърпа със сапунена вода. Изплакнете и подсушете.
3. За да отслабите втвърдените частици храна и отстраните миризмата, поставете чаша с разреден лимонов сок във фурната и нагривайте в продължение на десет минути с максимална мощност.
4. Измивайте безопасната за съдомиялни машини плоча винаги, когато е необходимо.

-  **НЕ** разливайте вода във вентилационните отвори. **НИКОГА** не използвайте абразивни продукти или химически разтворители. Внимавайте особено при почистване на уплътненията на вратата, за да гарантирате, че няма:
- Натрупване на частици
 - Пречки пред вратичката да се затваря правилно
-  **Почиствайте** кухнята на микровълновата фурна веднага след всяка употреба с разтвор на неутрален перилен препарат, но оставайте микровълновата фурна да изстине преди почистване, за да избегнете нараняване.

При почистване на горната част във вътрешността на кухнята ще е удобно да завъртите нагревателния елемент надолу под 45° и да го почистите.
(само за модели с люлеещ се нагревател)





СЪХРАНЕНИЕ И РЕМОТ НА ВАШАТА МИКРОВЪЛНОВА ФУРНА

При съхранение или сервизно обслужване на вашата микровълнова фурна трябва да се вземат няколко прости предпазни мерки. Фурната не трябва да се използва, ако вратичката или уплътненията на вратата са повредени:

- Счупена панта
- Влошени уплътнения
- Изкривен или огънат корпус

Тази фурна трябва да се ремонтира само от квалифициран сервизен техник на микровълнови фурни

-  **НИКОГА** не изваждайте външния корпус от фурната. Ако фурната е дефектирала и се нуждае от сервиз или се съмнявате за нейното състояние:
- Извадете щепсела от стенния контакт
 - Обърнете се към най-близкия сервизен център
-  Ако желаете да приберете временно вашата микровълнова фурна, изберете сухо място без прах.
- Причина :** Прахът и влагата могат да се отразят

неблагоприятно върху работните части във фурната.




- ☑ Тази микровълнова фурна не е предназначена за търговска употреба.
- ☑ Крушката не трябва да се сменя от потребителя от съображения за безопасност. Свържете се с най-близкия оторизиран център за обслужване на клиенти на Samsung, за да ангажирате квалифициран специалист да замени крушката.

⚠ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ




☑ Уредът трябва да се ремонтира и модифицира само от квалифициран персонал.	✓	✓	✓	✓
☐ Не загрявайте течности и храна в запечатани контейнери в микровълновата фурна.	✓	✓	✓	✓
☐ За вашата безопасност, не използвайте уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки.	✓	✓	✓	✓
☐ Не поставяйте този уред в близост до нагреватели, запалими материали, във влажно, мазно или прашно място, във място, изложено на директна слънчева светлина и вода, или където може да се появи газова утечка, или на неравна повърхност.	✓	✓	✓	✓
⚡ Уредът трябва да е правилно заземен според местните и национални норми.	✓	✓	✓	✓
★ Премахвайте всички чужди вещества, като например прах или вода от краищата на щепсела и точките на контакт регулярно, като използвате суха кърпа.	✓	✓	✓	✓
☐ Не дърпайте, не огъвайте прекомерно и не поставяйте тежки предмети върху захранващия кабел.	✓	✓	✓	✓
★ В случай на изтичане на газ (като например пропан, втечнен компресиран газ и т.н.), проветрете незабавно, без да докосвате щепсела.	✓	✓	✓	✓










☐ Не докосвайте щепсела с влажни ръце.	✓	✓	✓	✓
☐ Не изключвайте уреда чрез изваждане на щепсела от контакта докато уредът работи.	✓	✓	✓	✓
☐ Не поставяйте пръсти или чужди тела, при попадането на каквито и да било чужди вещества в уреда, като например вода, извадете щепсела от контакта и се обърнете към най-близкия ви сервизен център.	✓	✓	✓	✓
☐ Не прилагайте прекомерен натиск или удари върху уреда.	✓	✓	✓	✓
☐ Не поставяйте фурната върху чупливи предмети, като например мивка или стъклени повърхности.	✓	✓		
☐ Не използвайте бензен, разреждатели, алкохол, уреди за почистване с вода под високо налягане или пароструйки за почистване на уреда.	✓	✓	✓	✓
☐ Уверете се, че напрежението, честотата и тока са същите, като тези в спецификациите на продукта.	✓	✓		✓
☐ Поставете щепсела на захранването плътно в контакта. Не използвайте адаптер за няколко щепсела, удължител или електрически трансформатор.	✓	✓	✓	
☐ Не увивайте захранващия кабел около метални предмети, не го поставяйте между предмети или зад фурната.	✓	✓	✓	
☐ Не използвайте повреден щепсел, повреден кабел за електрозахранване или разхлабен контакт. Когато щепселът или захранващият кабел са повредени, обърнете се към най-близкия ви сервизен център.	✓	✓	✓	✓
☐ Не наливайте и не пръскайте директно вода върху фурната.	✓	✓		
☐ Не поставяйте предмети върху фурната, вътре или върху вратата на фурната.	✓	✓	✓	
☐ Не пръскайте опасни препарати като например инсектициди върху повърхността на фурната.	✓	✓		



	Не съхранявайте запалими материали във фурната. Особено внимавайте при претопляне на храна или напитки, които съдържат алкохол, тъй като алкохолните пари могат да влязат в контакт с горещите части на фурната.	✓	✓	✓
	Пазете децата далече от вратата, когато я отваряте или затваряте, тъй като могат да се блъснат в нея или да захванат пръстите си в нея.	✓	✓	✓
	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Загряването на напитки в микровълнова фурна може да предизвика забавено извирание, затова трябва да се внимава при боравене с контейнера. За да предотвратите тази ситуация, ВИАНИ изчакайте 20 секунди след като се изключи фурната, така че температурата да се изравни. Разбърквайте по време на претопляне, ако се налага, и ВИАНИ разбърквайте след претопляне. В случай на изгаряне спазвайте тези инструкции за ПЪРВА ПОМОЩ: <ul style="list-style-type: none">Потопете изгореното място в студена вода в продължение на поне 10 минути.Покрийте с чиста, суха превръзка.Не мажете с кавкито и да било кремове, масла или лосиони.	✓	✓	✓

ВНИМАНИЕ

	Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнови фурни; НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ кавкито и да било метални съдове, чинии със златна или сребърна украса, скари, вилици и др. Махнете телчетата за затваряне на хартиени или пластмасови пликкове. Причина: Може да се появи електрическа дъга или излизане на искри, което да повреди фурната.	✓	✓	✓
	Не използвайте микровълновата си фурна за сушене на вестници или платове.	✓	✓	✓
	Използвайте по-кратки времена за по-малки количества храна, за да предотвратите прегряването и изгарянето на храната.	✓	✓	✓

	Не потопявайте хранящия кабел или щепсела във вода и го пазете далеч от нагрети повърхности.	✓	✓	
	Яйца в черупки и цели твърдо сварени яйца не бива да се загряват в микровълнова фурна, тъй като могат да експлодират, дори след като приключи микровълновото нагряване; Също така, не нагрявайте вакуумирани бутилки, буркани, съдове, ядки в черупки, домати и др.		✓	✓
	НЕ покривайте вентилационните отвори с плат или хартия. Те могат да се запалят при напускането на горещия въздух от фурната. Фурната също може да прегрее и да се изключи автоматично; тя ще остане изключена, докато не се охлади достатъчно.	✓	✓	
	Винаги използвайте кухненски ръкавици за фурна при изваждане на ястие от фурната, за да избегнете изгаряне по невнимание.		✓	
	Разбърквайте течностите по време на загряване или след края на загряването и ги оставете да престоят поне 20 секунди, за да предотвратите изкипяване.		✓	
	Стойте на една ръка разстояние от фурната, когато отваряте вратичката, за да предотвратите изгаряне от излизания горещ въздух или пара.		✓	
	Не работете с микровълновата фурна, когато е празна. Микровълновата фурна автоматично се изключва след 30 минути за безопасност. Препоръчваме да поставите чаша вода вътре във фурната, която да абсорбира микровълновата енергия, в случай че фурната се включи случайно.	✓		✓
	Инсталирайте фурната според минималните пространства и разстояния, посочени в това ръководство. (Вж. "Монтаж на вашата микровълнова фурна".)	✓	✓	
	Внимавайте, когато включвате електроуреди в контакти на мрежата в близост до фурната.	✓	✓	✓



ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ ЗА ИЗБЯГВАНЕ НА ВЪЗМОЖНО ИЗЛАГАНЕ НА ПОВИШЕНА МИКРОВЪЛНОВА ЕНЕРГИЯ. (САМО ФУНКЦИЯ ЗА МИКРОВЪЛНИ)

Неспазването на следващите предпазни мерки за безопасност може да доведе до опасно излагане на микровълнова енергия.

- (а) При никакви обстоятелства не трябва да се прави опит за работа с микровълновата фурна при отворена вратичка, да се пипа в блокировките за безопасност (ключалките на вратата) или да се вкарва каквото и да било във вентилационните отвори.
- (б) НЕ поставяйте какъвто и да било предмет между вратичката на фурната и лицевата част и не позволявайте натрупване на остатъци от храни или почистващи препарати по уплътнителните повърхности. Поддържайте вратичката и уплътнителните повърхности на вратичката чисти, като ги изтривате след работа най-напред с влажна кърпа и след това с мека суха кърпа.
- (в) НЕ работете с фурната, ако е повредена, докато не бъде ремонтирана от квалифициран техник по микровълнови фурни, обучен от производителя. Особено е важно вратичката на фурната да се затваря както трябва и да няма повреди по:
 - (1) врата (огъната)
 - (2) пантите на вратата (счупени или разхлабени)
 - (3) Уплътненията и уплътнителните повърхности на вратичката
- (г) Фурната не трябва да се регулира или ремонтира от никого, с изключение на подходящо квалифициран сервизен техник по микровълнови фурни, обучен от производителя.

Samsung ще начисли такса за замяна на аксесоар или ремонт на косметичен дефект, ако повредата в уреда и/или аксесоара е причинена от клиента. Елементи, които се покриват от това условие, включват:

- (а) Огъната, надраскана или повредена врата, дръжка, външен панел или контролен панел.
- (б) Повредена или липсваща тава, направляваща ролка, съединител или скара.
- Използвайте този уред само по предназначението му, както е описано в това ръководство с инструкции. Тези бележки за Внимание и Важни инструкции за безопасността, описани в това ръководство, не обхващат всички възможни състояния и ситуации, които може да възникнат. Ваша е отговорността да използвате здрав разум, внимание и грижи, когато инсталирате, поддържате и работите с вашия уред.

- Поради причината, че тези инструкции за работа с уреда покриват различни модели, характеристиките на вашата микровълнова фурна могат да се различават в малка степен от описаните в това ръководство и не всички предупредителни знаци могат да бъдат приложими. Ако имате някакви въпроси или грижи, свържете се с нас в най-близкия сервизен център или потърсете помощ и информация онлайн на www.samsung.com.
- Тази микровълнова фурна е предназначена за претопляне на храна. Предназначена е само за използване въкъщи. Не загрявайте никакви типове платове или възглавници, пълни с влакна, тъй като това може да предизвика изгаряния и пожар. Производителят не е отговорен за повреди, причинени от неправилно или неподходящо използване на уреда.
- Неспазването на поддръжката на фурната в чисто състояние би могло да доведе до влошаване на повърхността, което да се отрази неблагоприятно на дълготрайността на уреда и да доведе до възможна опасна ситуация.



ПРАВИЛНО ТРЕТИРАНЕ НА ИЗДЕЛИЕТО СЛЕД КРАЯ НА ЕКСПЛОАТАЦИОННИЯ МУ ЖИВОТ (ОТПАДЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ И ЕЛЕКТРОННИ УРЕДИ)

(Налично в страни със системи за разделно сметосъбиране)

Този знак, поставен върху изделието, негови принадлежности или печатни материали, означава, че продуктът и принадлежностите (например зарядно устройство, слушалки, USB кабел) не бива да се изхвърлят заедно с другите битови отпадъци, когато изтече експлоатационният му живот. Отделяйте тези устройства от другите видове отпадъци и ги предавайте за рециклиране. Спазвайки това правило не излагате на опасност здравето на други хора и предпазвате околната среда от замърсяване, предизвикано от неконтролно изхвърляне на отпадъци. Освен това, подобно отговорно поведение създава възможност за повторно (екологично съобразно) използване на материалните ресурси.

Домашните потребители трябва да се свържат с търговеца на дребно, от когото са закупили изделието, или със съответната местна държавна агенция, за да получат подробни инструкции къде и кога могат да занесат тези устройства за рециклиране, безопасно за околната среда.


Корпоративните потребители следва да се свържат с доставчика си и да проверят условията на договора за покупка. Това изделие и неговите електронни принадлежности не бива да се смесват с другите отпадъци на търговското предприятие.



СЪДЪРЖАНИЕ

Фурна	11
Контролен панел.....	12
Принадлежности.....	12
Задаване на времето	13
Готвене/Претопляне	13
Нива на мощност	14
Спиране на готвенето.....	14
Настройка на времето за готвене.....	14
Задаване на режима за пестене на енергия	14
Използване на функцията за моментално претопляне/готвене	15
Настройки за моментално претопляне/готвене	15
Използване на функцията за автоматично ускорено размразяване ..	16
Настройки за автоматично бързо размразяване	16
Многоетапно готвене.....	17
Указател за готварски съдове	18
Как да постъпите, ако се съмнявате или имате проблем.....	19
Технически спецификации	19


ФУРНА

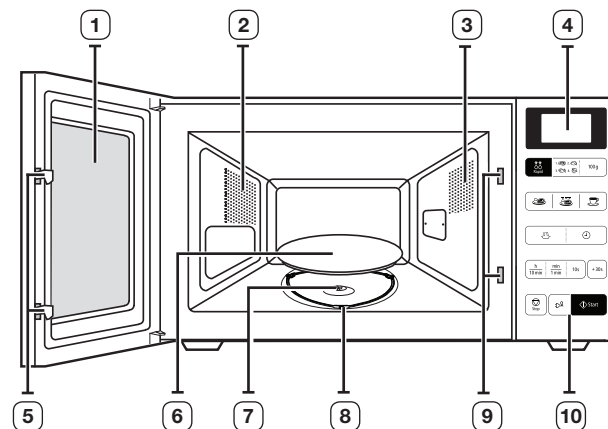

- | | |
|-------------------------|---|
| 1. ВРАТА | 6. ВЪРТЯЩА СЕ ПОСТАВКА |
| 2. ВЕНТИЛАЦИОННИ ОТВОРИ | 7. СЪЕДИНИТЕЛ |
| 3. ОСВЕТЛЕНИЕ | 8. РОЛКОВ ПРЪСТЕН |
| 4. ДИСПЛЕЙ | 9. ОТВОРИ ЗА БЛОКИРОВКАТА
ЗА ОБЕЗОПАСЯВАНЕ |
| 5. КЛЮЧАЛКИ НА ВРАТАТА | 10. КОМАНДНО ТАБЛО |

БЪЛГАРСКИ

КОНТРОЛЕН ПАНЕЛ

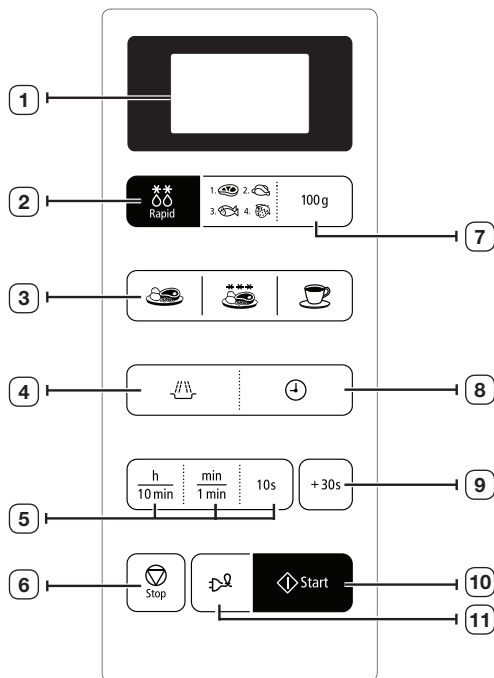

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. ДИСПЛЕЙ | 6. БУТОН СПИРАНЕ/ОТКАЗ |
| 2. ИЗБОР НА ФУНКЦИЯТА ЗА БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ | 7. ИЗБОР НА ТЕГЛО |
| 3. ИЗБОР НА АВТОМАТИЧНО ПРЕТОПЛЯНЕ/ГОТВЕНЕ | 8. НАСТРОЙКА НА ЧАСОВНИКА |
| 4. БУТОН ЗА РЕЖИМ НА МИКРОВЪЛНИ | 9. БУТОН +30s |
| 5. БУТОН ЗА НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕ | 10. БУТОН ЗА СТАРТИРАНЕ |
| | 11. БУТОН ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ |

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

В зависимост от модела, който сте закупили, получавате няколко принадлежности, които могат да се използват по различни начини.


- 1. Ролков пръстен**, за поставяне в центъра на фурната.

Предназначение: Ролковият пръстен поддържа въртящата се поставка.



- 2. Въртяща се поставка**, за поставяне върху ролковия пръстен с централен фитинг към съединителя.

Предназначение: Въртящата се поставка служи като главна готварска повърхност; тя лесно може да се сваля за почистване.



- НЕ** работете с микровълновата фурна без поставени ролков пръстен и въртяща се поставка.




ЗАДАВАНЕ НА ВРЕМЕТО

Вашата микровълнова фурна е с вграден часовник. Когато се подаде захранване, на екрана се показва автоматично, “:0”, “88:88” или “12:00”.

Моля, задайте текущото време. Времето може да се показва или в 24-часов, или в 12-часов формат. Трябва да сверите часовника:

- Когато монтирате вашата микровълнова фурна за пръв път
- След прекъсване на захранването

 Не забравяйте да сверявате часовника, когато преминавате към или от лятно и зимно часово време.

Автоматична функция за пестене на енергия

Ако не изберете никаква функция, докато уредът се настройва или работи с временно спиране, функцията се отменя и се показва часовникът след 25 минути.


Индикаторът на фурната ще се изключи след 5 минути при отворена врата.

1. За показване на времето в...


24-часов формат

12-часов формат


Натиснете бутона **Clock (Часовник)** (⌚) веднъж или два пъти.



2. Задайте часа с бутона **h (ч)** и минутите с бутона **min (мин)**.



3. Когато се покаже точното време, натиснете бутона **Clock (Часовник)** (⌚), за да пуснете часовника.



Резултат: Времето се показва винаги, когато не използвате микровълновата фурна.

ГОТВЕНЕ/ПРЕТОПЛЯНЕ

Следващата процедура обяснява как се готви или претопля храна. Винаги проверявайте настройките си за готвене, преди да оставите фурната без надзор.

Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.


1. Натиснете бутона **Power Level (Ниво на мощност)** (⚡).

Резултат: Показват се индикации 800 W (максимална мощност на готвене):


Изберете подходящото ниво на мощност, като натиснете бутона

Power Level (Ниво на мощност)

(⚡) отново, докато не се покажат съответните ватове. Вж. за справка таблицата за нива на мощност на следващата страница.



2. Задайте времето за готвене, като натиснете бутоните **10 min (10 мин.)**, **1 min (1 мин.)** и **10 s (10 сек.)**.



3. Натиснете бутона **Start (Старт)** (▶).

Резултат: Светва светлината във фурната и въртящата се поставка започва да се върти.

Готвенето започва, а когато завърши, фурната подава звуков сигнал четири пъти.



 **Никога** не включвайте фурната, когато е празна.

НИВА НА МОЩНОСТ

Можете да избирате измежду нивата на мощност по-долу.

Ниво на мощност	Мощност
ВИСОКО	800 W
СРЕДНО ВИСОКО	600 W
СРЕДНО	450 W
СРЕДНО НИСКО	300 W
РАЗМРАЗЯВАНЕ (❄️)	180 W
НИСКО	100 W


- ☒ Ако изберете по-високо ниво на мощност, трябва да се намали времето за готвене.
- ☒ Ако изберете по-ниско ниво на мощност, трябва да се увеличи времето за готвене.

СПИРАНЕ НА ГОТВЕНЕТО

Можете да спирате готвенето по всяко време, за да проверявате храната.


1. За да спрете временно;
Отворете вратичката.

Резултат: Готвенето спира. За да подновите готвенето, затворете вратичката и натиснете отново бутона **Start (Старт)** (▶️).



2. За да спрете напълно;
Натиснете бутона **Stop (Спир)** (⏏️).

Резултат: Готвенето спира. Ако желаете да отмените настройките на готвене, натиснете бутона **Stop (Спир)** (⏏️) отново.



- ☒ Можете да отмените всяка настройка и преди започване, като просто натиснете бутона **Stop (Спир)** (⏏️).

НАСТРОЙКА НА ВРЕМЕТО ЗА ГОТВЕНЕ

Можете да увеличите времето на готвене, като натиснете бутона **+30s (+30с)** по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.

1. Натиснете бутона **+30s (+30с)** по веднъж за всеки 30 секунди, които трябва да се добавят.

+ 30s

2. Натиснете бутона **Start (Старт)** (▶️).

Start

ЗАДАВАНЕ НА РЕЖИМА ЗА ПЕСТЕНЕ НА ЕНЕРГИЯ

Фурната има режим за пестене на енергия. Тази функция пести електрическа енергия, когато фурната не се използва.

- Ако не се използва в рамките на 5 минути, фурната автоматично ще се превключи на режим за пестене на енергия. Докато е в този режим, дисплеят е празен и фурната не може да се използва.
- За да излезете от режим за пестене на енергия, отворете вратичката, след което дисплеят показва "0". Фурната е готова за използване.
- Ако искате да използвате режима за пестене на енергия, натиснете бутона **Energy Save (Пестене на енергия)** (⏻).

⏻

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА МОМЕНТАЛНО ПРЕТОПЛЯНЕ/ГОТВЕНЕ


При функцията Instant Reheat (Мигновено претопляне) времето за готвене се задава автоматично. Можете да настроите броя на порциите, като натиснете подходящия бутон за мигновено претопляне необходимия брой пъти. Най-напред поставете храната в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

Натиснете бутона **Instant Reheat/Cook (Мигновено претопляне/готвене)**, който искате, необходимия брой пъти.

- Резултат:** Натиснете бутона **Start (Старт)** (↵), за да започнете готвенето. Когато завърши:
- 1) Фурната издава звук четири пъти.
 - 2) Крайният напомнящ сигнал звучи 3 пъти. (по веднъж на всяка минута)
 - 3) На дисплея се показва отново текущото време.

Например : Натиснете бутона **Drinks (Напитки)** веднъж, за да претоплите една чаша кафе. Вж. за справка таблицата на следващата страница.

☒ Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.




НАСТРОЙКИ ЗА МОМЕНТАЛНО ПРЕТОПЛЯНЕ/ГОТВЕНЕ

В следващата таблица са дадени различните програми за мигновено претопляне/готвене, количества, времена за престой и съответни препоръки.

Храна/Бутон	Размер на порцията	Време за престой	Препоръки
Готови ястия 	300-350 гр. 400-450 гр.	3 мин.	Поставете на керамична чиния и покрийте с прилепващ филм за микровълнови фурни. Тази програма е подходяща за храни, състоящи се от 3 компонента (напр. месо със сос, зеленчуци и гарнитура, като картофи, ориз или макарони).
Готови замразени ястия 	300-350 гр. 400-450 гр.	4 мин.	Вземете готово замразено ястие и проверете дали е подходящо за микровълнова фурна. Продупчете покритието на готовото ястие. Поставете замразеното готово ястие в центъра. Тази програма е подходяща за замразени полуфабрикатни храни, състоящи се от 3 компонента (напр. месо със сос, зеленчуци и гарнитура, като картофи, ориз или макарони).
Напитки (кафе, мляко, чай и вода при стайна температура) 	150 мл (1 чаша) 250 мл (1 порцеланова чаша)	1-2 мин.	Налейте в керамична чаша и претопляйте без капак. Поставете малка (150 мл) или голяма (250 мл) чаша в центъра на въртящата се поставка. Разбъркайте внимателно преди и след времето за престой.

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ФУНКЦИЯТА ЗА АВТОМАТИЧНО УСКОРЕНО РАЗМРАЗЯВАНЕ

Функцията за автоматично ускорено размразяване ви дава възможност да размразявате месо, птици, риба или плодове/ягодоплодни. Времето на размразяване и нивото на мощност се задават автоматично. Вие просто избирате програмата и теглото.

-  Използвайте само съдове, които са подходящи за микровълнова фурна.

Най-напред поставете замразената храна в центъра на въртящата се поставка и затворете вратичката.

1. Натиснете бутона **Rapid Defrost (Ускорено замразяване)** (**).

Резултат: Показва се следният индикатор:



Натиснете отново бутона **Rapid Defrost (Ускорено замразяване)** (**) според типа храна за размразяване. Вж. още подробности за справка таблицата на следващата страница.

2. Изберете храната за готвене, като натиснете бутона **100 g (100 гр.)**.


Възможно е задаване на максимум 1500 гр.

100g

3. Натиснете бутона **Start (Старт)** (◇).

Резултат:

- Размразяването започва.
- Фурната издава сигнал по време на размразяването, за да ви напомни да обърнете храната.
- Натиснете бутона **Start (Старт)** (◇) отново, за да завършите размразяването.


-  Можете да размразявате храна и ръчно. За да направите това, изберете функция готвене/подгряване за микровълни с ниво на мощност 180 W. Вж. раздела, озаглавен "Готвене/Подгряване", на стр. 13 за повече подробности.



Start

НАСТРОЙКИ ЗА АВТОМАТИЧНО БЪРЗО РАЗМРАЗЯВАНЕ

В следващата таблица са дадени различните програми за автоматично бързо размразяване, количества, времена за престой и съответни препоръки. Преди размразяване свалете всички видове опаковки. Поставете месо, птици, риба и плодове/ягодоплодни върху керамична чиния.

Код/Храна	Порция	Време за престой	Препоръки
1. Месо 	200-1500 гр.	20-90 мин.	Покрийте краищата с алуминиево фолио. Обърнете месото, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща за говеждо, агнешко, свинско, стекове, пържоли, мляно месо.
2. Птици 	200-1500 гр.	20-90 мин.	Покрийте краищата на бутчетата и крилцата с алуминиево фолио. Обърнете птицата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща както за цяло пиле, така и за порции пиле.
3. Риба 	200-1500 гр.	20-80 мин.	Покрийте опашката при цяла риба с алуминиево фолио. Обърнете рибата, когато фурната издаде звуков сигнал. Тази програма е подходяща както за цяла риба, така и за рибни филета.
4. Плодове/Ягодоплодни 	100-600 гр.	5-20 мин.	Подредете равномерно плодовете на плоска стъклена чиния. Тази програма е подходяща за всички видове плодове.




МНОГОЕТАПНО ГОТВЕНЕ

Микровълновата ви фурна може да се програмира за приготвя храна на до три степени.

Например :

Желаете размразяване на храна и готвене, без да трябва да изключвате настройките на фурната след всеки етап. Така можете да размразите и сготвите 500 гр. риба на три етапа:


- Размразяване
- Готвене I
- Готвене II

 Може да задавате между дву- и триетапно готвене. Ако зададете триетапно, първият етап трябва да е размразяване. Не натискайте бутона **Start (Старт)** (◊), докато не сте задали финалния етап.

1. Натиснете бутона **Rapid Defrost (Ускорено замразяване)** (❄❄) веднъж или повече пъти.





2. Задайте теглото, като натиснете бутона **100 g (100 gr.)** съответния брой пъти (500 гр. в примера).




3. Натиснете бутона **Power Level (Ниво на мощност)** (⚡).

Режим на микровълни (I):

 ; ако е необходимо, изберете нивото на мощност, като натиснете отново бутона **Power Level (Ниво на мощност)** (⚡) един или повече пъти (600 W в примера).





4. Задайте времето за готвене, като натиснете бутоните **10 min (10 мин), 1 min (1 мин) и 10s (10 сек)** (4 минути в примера).




5. Натиснете бутона **Power Level (Ниво на мощност)** (⚡).

Режим на микровълни (II):

 ; ако е необходимо, изберете нивото на мощност, като натиснете отново бутона **Power Level (Ниво на мощност)** (⚡) един или повече пъти (450 W в примера).



6. Задайте времето за готвене, като натиснете бутоните **10 min (10 мин), 1 min (1 мин) и 10s (10 сек)** (5 минути в примера).



7. Натиснете бутона **Start (Старт)** (◊).

Резултат:

Трита режима [размразяване и готвене(I, II)] се избират един след друг. Според режимът на размразяване, който сте избрали, фурната издава сигнал на половината време на размразяване, за да ви напомни да обърнете храната.

- Фурната издава звуков сигнал четири пъти, когато готвенето завърши.



УКАЗАТЕЛ ЗА ГОТВАРСКИ СЪДОВЕ

За да готвят храната в микровълновата фурна, микровълните трябва да са в състояние да проникват в храната, без да се отразяват или поглъщат от чинията. Затова трябва да се внимава при избора на готварски съдове. Ако готварските съдове са маркирани като подходящи за микровълни, не трябва да се безпокоите. Следващата таблица изброява различни видове готварски съдове и посочва дали и как да се използват в една микровълнова фурна.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
Алуминиево фолио	✓ X	Може да се използва в малки количества за защита на зони от прегаряне. Ако фолиото е твърде близо до стената на фурната или се използва твърде много фолио, може да се образува дъга.
Плоча за запичане	✓	Не претопляйте повече от осем минути.
Съдове от порцелан и керамика	✓	Съдовете от порцелан, керамика, глазирана керамика и костен порцелан обикновено са подходящи, освен ако не са декорирани с метален кант.
Чинии от полиестерен картон за еднократно използване	✓	Някои замразени храни са опаковани в такива чинии.
Опаковки на аламинут		
• Полистиренови купи	✓	Могат да се използват за затопляне на храна. Прегряването може да причини стопяване на полистирена.
• Хартieni пливове или вестници	X	Могат да се запалят.
• Рециклирана хартия или метални изрезки	X	Може да причини образуване на дъга.
Съдълени съдове		
• Съдове за сервиране	✓	Могат да се използват, освен ако не са декорирани с метален кант.
• Фини съдълени съдове	✓	Могат да се използват за претопляне на храни или течности. Тъкното съдло може да се счули или пукне при бързо нагриване.

Готварски съдове	Подходящи за микровълни	Коментари
• Съдълени буркани	✓	Капакът трябва да се свали. Подходящи само за претопляне.
Метални		
• Чинии	X	Могат да причинят образуване на дъги или пожар.
• Закопчалки на пливове за фризер	X	
Хартieni		
• Чинии, чаши, салфетки и кухненска хартия	✓	За кратко готвене и претопляне. Също и за поемане на излишната влага.
• Рециклирана хартия	X	Може да причини образуване на дъга.
Пластмасови		
• Съдове	✓	Особено ако са от топлоустойчива термопластмаса. Някои други пластмаси могат да се изкривяват или обезцветяват при високи температури. Не използвайте меламинова пластмаса.
• Прилепващ филм	✓	Може да се използва за задържане на влагата. Не трябва да докосва храната. Внимавайте при отстраняване на филма, тъй като ще излезе гореща пара.
• Пливове за фризер	✓ X	Само ако в тях може да се вари или са подходящи за фурна. Не трябва да са херметично затворени. Набодете с вилица, ако е необходимо.
Восьчна или пергаментова хартия	✓	Може да се използва за задържане на влагата и предотвратяване на изпръскване.

- ✓ : Препоръчва се
✓X : Използвайте внимателно
X : Не е подходящо



КАК ДА ПОСТЪПИТЕ, АКО СЕ СЪМНЯВАТЕ ИЛИ ИМАТЕ ПРОБЛЕМ

Ако имате някой от изброените по-долу проблеми, опитайте дадените решения.

Това е нормално.

- Конденз във вътрешността на фурната.
- Въздушен поток около вратичката и външния корпус.
- Отражение на светлината около вратичката и външния корпус.
- Излизаща пара от около вратичката или вентилационните отвори.

Фурната не се пуска когато натиснете бутона (↻).

- Напълно ли е затворена вратичката?

Храната изобщо не е сготвена.

- Правилно ли сте настроили таймера и/или натиснали бутона (↻)?
- Затворена ли е вратичката?
- Не сте ли претоварили електрическата верига и сте изгорили предпазителя, или сте принудили прекъсвача да изключи?

Храната е или препечена, или недопечена.

- Правилно ли е зададена продължителността на готвене за вида храна?
- Правилно ли е избрано нивото на мощност?

Във вътрешността на фурната се появяват искри и пукане (образуване на дъга).

- На сте ли използвали чиния с метални кантове?
- Не сте ли оставили вилица или други метални прибори във вътрешността на фурната?
- Близко ли е алуминиевото фолио до вътрешните стени?

Осветлението на фурната не работи.

- Не трябва да сменят сами крушката на фурната от съображения за безопасност. Свържете се с най-близкия център за обслужване на клиенти на Samsung, за да планирате смяната от квалифициран техник.

Фурната причинява смущения на радиоапарати или телевизори.

- Може да се наблюдават леки смущения на телевизори или радиоапарати, когато фурната работи. Това е нормално. За да решите този проблем, монтирайте фурната далеч от телевизори, радиоапарати и антени.

- Ако се открие смущение от микропроцесора на фурната, дисплеят може да се нулира. За да разрешите този проблем, изключете щепсела от контакта и отново го включете. Настройте часовника.

✎ Ако горните указания не ви помагат в решаването на проблема, се обърнете към вашия местен център за обслужване на клиенти на SAMSUNG. Посочете следната информация:

- Номер на модел и сериен номер, обикновено означени на гърба на фурната
- Данни за гаранцията
- Ясно описание на проблема

След това се обърнете към вашия местен дилър или сервиза на SAMSUNG.

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

SAMSUNG се стреми да подобрява изделията си непрекъснато. Затова и конструктивните спецификации, и тези инструкции за потребителя подлежат на промяна без предизвестие.

Модел	ME73A
Захранващо напрежение	230 V ~ 50 Hz
Консумация на ел. енергия Микровълни	1150 W
Изходна мощност	100 W / 800 W (IEC-705)
Работна честота	2450 MHz
Магнетрон	OM75S(31)
Метод на охлаждане	Двигател на охлаждащия вентилатор
Размери (Ш x В x Д) Габаритни Кухина на фурната	489 x 275 x 349 мм 330 x 211 x 309 мм
Обем	20 литра
Тегло Нетно	Прибл. 11,5 кг



ВЪПРОСИ ИЛИ КОМЕНТАРИ

СТРАНА	ОБАДЕТЕ СЕ	ИЛИ НИ ПОСЕТЕТЕ ОНЛАЙН НА
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, normal tariff	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062 726 786)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
SLOVENIA	080 - MYSAMSUNG (080 69 726 7864)	www.samsung.com/si

Кодов №: DE68-03794D-03





ME73A

Mikrovalna pećnica

Upute za korištenje i vodič za kuhanje

Imajte na umu da jamstvo tvrtke Samsung NE pokriva pozive servisu radi opisa rada uređaja, pravilnog postavljanja ili izvođenja uobičajenog čišćenja ili održavanja.

zamislite mogućnosti

Zahvaljujemo na kupnji ovog proizvoda tvrtke Samsung. Kako bi vam bila dostupna potpunija usluga, registrirajte svoj proizvod na adresi

www.samsung.com/register

SAMSUNG





UPOTREBA OVE KNJIŽICE S UPUTAMA

Upravo ste kupili mikrovalnu pećnicu tvrtke SAMSUNG. Upute za korištenje sadrže korisne informacije o kuhanju u vašoj mikrovalnoj pećnici:

- Mjere opreza
- Prikladni pribor i posuđe za kuhanje
- Korisni savjeti za kuhanje
- Savjeti za kuhanje

OBJAŠNJENJA SIMBOLA I IKONA



UPOZORENJE

Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati **teške ozljede ili smrtni slučaj**.



OPREZ

Rizični ili opasni postupci koji mogu izazvati **blaže ozljede ili materijalnu štetu**.



Upozorenje; opasnost od požara



Upozorenje; vruća površina



Upozorenje, električna struja



Upozorenje; eksplozivni materijal



NE pokušavajte.



NE dirajte.



NE rastavljajte.



Izričito slijedite upute.



Izvadite utikač iz utičnice u zidu.



Provjerite je li uređaj uzemljen kako biste spriječili strujni udar.



Pozovite servisni centar za pomoć.



Napomena



Važno

VAŽNE SIGURNOSNE UPUTE

POMNO PROČITAJTE I SPREMITE ZA BUDUĆU UPOTREBU.

Uvijek se morate pridržavati sljedećih mjera opreza.

Prije korištenja pećnice osigurajte pridržavanje uputa u nastavku.



UPOZORENJE

(samo funkcija mikrovalova)



UPOZORENJE: Ako su vrata ili zaštitna brtva oštećeni, ne uključujte pećnicu dok je ne popravi ovlaštena osoba.



UPOZORENJE: Za sve osobe, osim ovlaštenih, opasno je izvoditi bilo kakve usluge ili popravke koji obuhvaćaju uklanjanje poklopca koji pruža zaštitu od izlaganja mikrovalnoj energiji.



UPOZORENJE: Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati.



Uređaj je namijenjen korištenju samo u kućanstvu.



★ **UPOZORENJE:** Djeci bez nadzora dopustite korištenje mikrovalne pećnice samo ako su im dane odgovarajuće upute tako da djeca pećnicu mogu koristiti na siguran način, uz razumijevanje opasnosti od nepravilne upotrebe.

★ **UPOZORENJE:** Uređaj smiju koristiti djeca s navršenih 8 i više godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo, ali samo pod nadzorom te ako su upućeni u rukovanje uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi djeca, osim ako su starija od 8 godina i nadziru ih odrasle osobe.

★ Koristite samo posuđe koje je prikladno za korištenje u mikrovalnim pećnicama.

★ Prilikom zagrijavanja hrane u plastičnim ili papirnatim posudama pripazite na pećnicu zbog mogućnosti zapaljenja.

★ Mikrovalna pećnica namijenjena je zagrijavanju hrane i pića. Sušenje hrane ili odjeće te zagrijavanje jastučića za grijanje, papuča, spužvi, vlažne tkanine i sličnih materijala može uzrokovati ozljede ili požar.

✚ Ako primijetite dim, isključite uređaj ili isključite kabel za napajanje i ostavite vrata zatvorenim kako biste ugušili plamen.

★ **UPOZORENJE:** Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može izazvati zakašnjelo ključanje i stoga s posudom treba pažljivo rukovati.

★ **UPOZORENJE:** Sadržaj bočica za hranjenje i staklenki s dječjom hranom mora se promiješati ili protresti, a temperatura provjeriti prije konzumacije kako bi se izbjegle opekline.

✚ Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati čak i nakon zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici.

★ Pećnica se mora redovito čistiti, a ostaci hrane ukloniti.



- ☐ Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja površine što može nepovoljno utjecati na vijek trajanja proizvoda te dovesti do potencijalno opasne situacije.
- ☐ Uređaj nije namijenjen korištenju u cestovnim vozilima, kamp kućicama i sličnim vozilima.
- ☒ Uređaj ne smiju koristiti osobe (uključujući djecu) smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti niti osobe koje nemaju potrebno znanje i iskustvo, osim ako su pod nadzorom i upućene u rukovanje uređajem od strane osobe odgovorne za njihovu sigurnost.
- ☒ Djecu valja nadgledati kako se ne bi igrala uređajem.
- ☒ Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost.
- ☐ **UPOZORENJE:** Tekućine i druga hrana ne smiju se zagrijavati u zatvorenim posudama jer mogu eksplodirati;
- ☐ Uređaj se ne smije čistiti mlazom vode.

- ☒ Ova se pećnica mora postaviti u odgovarajućem smjeru i na visini koja omogućava jednostavan pristup njenoj unutrašnjosti i površini za upravljanje pećnicom.
- ☒ Prije prvog korištenja pećnice u nju treba staviti vodu i zatim je ostaviti da radi 10 minuta.
- ☒ Ako uređaj proizvodi čudan zvuk, miris po paljevini ili dim, odmah iskopčajte kabel napajanja i obratite se najbližem servisnom centru.
- ☒ Mikrovalna pećnica mora se postaviti u blizini zidne utičnice.
- ☐ Mikrovalna pećnica namijenjena je korištenju na pultu ili polici, ne postavljajte je u ormarić.

⚠ UPOZORENJE
(Samo funkcija mikrovalova) - dodatno

- ☒ **UPOZORENJE:** Prilikom korištenja uređaja u kombiniranom načinu djeca uređaj smiju koristiti samo uz nadzor odrasle osobe zbog visokih temperatura koje nastaju.



- ★ Tijekom korištenja uređaj postaje vruć. Izbjegavajte dodirivanje grijača unutar pećnice.
- ☐ **UPOZORENJE:** Dostupni dijelovi mogu postati vrući za vrijeme korištenja. Pećnica treba biti izvan dosega male djece.
- ☐ Ne smije se čistiti parom.
- ☐ **UPOZORENJE:** Provjerite je li uređaj isključen prije zamjene lampe kako biste izbjegli mogućnost strujnog udara.
- ★ **UPOZORENJE:** Uređaj i njegovi dijelovi tijekom korištenja postaju vrući. Izbjegavajte dodirivanje grijaćih elemenata. Djeca mlađa od 8 godina ne bi se trebala zadržavati u blizini uređaja, osim pod neprekidnim nadzorom.
- ★ Uređaj smiju koristiti djeca s navršених 8 i više godina, osobe smanjenih fizičkih, osjetilnih ili mentalnih sposobnosti te osobe koje nemaju znanje i iskustvo, ali samo pod nadzorom te ako su upućeni u rukovanje uređajem na siguran način te ako razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeci se ne smije povjeravati čišćenje ili održavanje uređaja bez nadzora.

- ☐ Ne koristite jaka abrazivna sredstva za čišćenje ili oštre metalne predmete za čišćenje stakla na vratima pećnice jer mogu izgresti površinu te time izazvati rasipanje stakla.
- ☐ Temperatura površina koje se mogu dodirnuti može tijekom rada uređaja biti visoka.
- ☐ Vrata i druge vanjske površine mogu tijekom rada uređaja biti vruće.
- ☐ Uređaj i kabel postavite izvan dohvata djece mlađe od 8 godina.
- ☐ Uređaji nisu namijenjeni za rad s vanjskim satom ili odvojenim sustavom za daljinsko upravljanje.


Ovaj proizvod je u grupi 2 klase B ISM opreme. Definicija grupe 2 koja sadrži svu ISM opremu u kojoj se energija radiovalova namjerno generira i/ili koristi u obliku elektromagnetskog zračenja za obradu materijala, opremu za elektroerozijsku opremu te opremu za strujno zavarivanje. Oprema B klase je oprema prikladna za korištenje u kućanstvima i ustanovama koje su izravno povezane s niskonaponskom električnom mrežom koja napaja zgrade koje koriste mali korisnici.



POSTAVLJANJE MIKROVALNE PEĆNICE

Pećnicu postavite na ravnu površinu 85 cm iznad poda. Površina mora biti dovoljno čvrsta kako bi podnijela težinu pećnice.

1. Prilikom postavljanja pećnici osigurajte primjerenu ventilaciju tako da ostavite barem 10 cm prostora iza nje i sa strana te 20 cm prostora iznad nje.

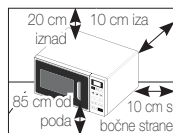

2. Izvadite svu ambalažu iz pećnice.
3. Postavite obruč okretnog mehanizma i tanjur. Provjerite okreće li se tanjur slobodno. (Samo model s tanjurom)
4. Mikrovalna pećnica mora se postaviti u blizini zidne utičnice.
 - ☑ Ako je utikač oštećen, mora ga zamijeniti proizvođač, njegov serviser ili druga osoba odgovarajućih kvalifikacija kako bi se izbjegla opasnost. Zbog osobne sigurnosti kabel uključite u uzemljenu utičnicu s izmjeničnom strujom.
 - ☑ Ne postavljajte mikrovalnu pećnicu na topla i vlažna mjesta kao što je klasična pećnica ili radijator. Specifikacije za napajanje

mikrovalne pećnice moraju se poštovati, a produžni kabeli moraju zadovoljavati iste standarde kao kabel za napajanje koji se isporučuje s pećnicom. Prije prvog korištenja mikrovalne pećnice obrišite unutrašnjost i zaštitnu brtvu na vratima.

ČIŠĆENJE MIKROVALNE PEĆNICE

Navedeni dijelovi mikrovalne pećnice trebaju se redovito čistiti kako bi se spriječilo nakupljanje masnoća i ostataka hrane:

- unutarne i vanjske površine
- vrata i brtve na vratima
- Tanjur i obruči okretnog mehanizma (Samo model s tanjurom)


- ☑ **OBAVEZNO** provjerite jesu li brtve na vratima čiste i zatvaraju li se vrata pravilno.
- ☑ Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja površine što može nepovoljno utjecati na vijek trajanja proizvoda te dovesti do potencijalno opasne situacije.

1. Vanjske površine čistite mekanom krpicom i toplom vodom sa sapunom. Isperite i osušite.




2. Uklonite sve mrlje i prolivene tekućine na unutrašnjim površinama krpicom i sapunom. Isperite i osušite.
3. Kako biste otpustili stvrdnute ostatke hrane i uklonili mirise, stavite šalicu razrijeđenog limunovog soka u pećnicu i zagrijte deset minuta na maksimalnoj snazi.


4. Tanjur koji se može prati u perilici posuđa perite kad god je to potrebno.

 **NE** prolijevajte vodu na otvore za ventilaciju. **NIKAD** ne koristite abrazivna sredstva ili kemijska otapala. Osobito pažljivo čistite brtve na vratima kako biste bili sigurni da se:

- mrvice ne nakupljaju
- vrata mogu pravilno zatvoriti

 **Unutrašnjost** mikrovalne pećnice čistite neposredno nakon svake upotrebe blagom otopinom deterdženta, no prije čišćenja ostavite da se mikrovalna pećnica ohladi kako biste izbjegli ozljede.

Kad čistite gornju stranu unutrašnjosti pećnice, bit će vam lakše ako grijač okrenete prema dolje za 45 °. (Samo model na kojem se




grijač može okrenuti)

POHRANJIVANJE I POPRAVAK MIKROVALNE PEĆNICE

Prilikom pohranjivanja i servisiranja mikrovalne pećnice potrebno je poduzeti nekoliko jednostavnih mjera opreza. Pećnicu nemojte koristiti ako su oštećena vrata ili brtve vrata ili:

- ako su šarke razbijene
- ako su brtve dotrajale
- ako je kućište izobličeno ili udubljeno

Popravke bi trebali vršiti samo kvalificirani serviseri

 **NIKADA** ne vadite vanjsko kućište iz pećnice. Ako je pećnica oštećena i potrebno joj je servisiranje ili niste sigurni je li ispravna:

- Iskopčajte je iz zidne utičnice
- Obratite se u najbliži servis

 Ako pećnicu želite privremeno pohraniti, odaberite suho mjesto bez prašine.

Razlog: Prašina i vlaga mogu negativno utjecati na radne dijelove pećnice.



☑ Ova mikrovalna pećnica nije namijenjena za komercijalnu upotrebu.

☑ Iz sigurnosnih razloga nemojte sami mijenjati žarulju. Obratite se najbližem ovlaštenom centru za korisnike tvrtke Samsung kako bi žarulju zamijenio kvalificirani inženjer.

⚠ UPOZORENJE		⚡	🔥	☠	🚫
🔧	Preinake i popravke na uređaju smije provoditi samo kvalificirano osoblje.	✓	✓	✓	✓
🚫	Nemojte zagrijavati tekućine ili hranu u zatvorenim posudama namijenjenima za korištenje u mikrovalnoj pećnici.	✓	✓	✓	✓
🚫	Zbog svoje sigurnosti ne koristite uređaje za čišćenje vodom pod tlakom ili parom.	✓	✓	✓	✓
🚫	Nemojte postavljati uređaj u blizini izvora topline ili zapaljivih materijala, na vlažno, masno ili prašnjavo mjesto, na mjesto izloženo izravnom sunčevom zračenju ili vodi, na mjesto gdje postoji mogućnost curenja plina niti na neravnu podlogu.	✓	✓	✓	✓
🔌	Ovaj se uređaj mora uzemljiti na pravilan način i u skladu s lokalnim i državnim propisima.	✓	✓	✓	✓
★	Redovito s utikača i kontaktnih ploha pomoću suhe krpice uklanjajte sve strane tvari kao što su prašina ili voda.	✓	✓	✓	✓
🚫	Nemojte povlačiti ili pretjerano svijati kabel napajanja niti na njega stavljati teške predmete.	✓	✓	✓	✓
★	U slučaju curenja plina (npr. propana, ukapljenog plina) odmah provjetrite prostor bez dodirivanja utikača.	✓	✓	✓	✓

🚫	Ne dodirujte utikač vlažnim rukama.	✓	✓	✓	✓
🚫	Ne isključujte uređaj isključivanjem utikača za vrijeme rada.	✓	✓	✓	✓
🚫	U uređaj nemojte stavljati prste niti u njega umetati strane tvari. Ako je u uređaj prodrla bilo kakva strana tvar, poput vode, iskopčajte priključak napajanja iz utičnice i obratite se najbližem servisnom centru.	✓	✓	✓	✓
🚫	Nemojte pretjerano pritiskati uređaj niti ga izlagati udarcima.	✓	✓	✓	✓
🚫	Pećnicu nemojte smještati na lomljive predmete, kao što su umivaonici ili stakleni predmeti.	✓	✓		
🚫	Za čišćenje uređaja nemojte koristiti benzen, otapalo, alkohol niti uređaje za čišćenje pomoću pare ili pod visokom tlakom.	✓	✓	✓	✓
🚫	Napon, frekvencija i struja napajanja moraju biti jednaki onima koji su navedeni u specifikacijama proizvoda.	✓	✓		✓
🚫	Čvrsto uključite utikač u utičnicu u zidu. Nemojte koristiti višestruke utičnice, produžne kabele niti električne pretvarače.	✓	✓	✓	
🚫	Kabel napajanja nemojte vješati o metalne predmete; umetnite ga između predmeta ili iza pećnice.	✓	✓	✓	
🚫	Ne koristite oštećeni utikač, kabel za napajanje ili rasklimane utičnice. U slučaju oštećivanja priključka ili kabela za napajanje obratite se najbližem servisnom centru.	✓	✓	✓	✓
🚫	Pećnicu nemojte izravno prskati niti polijevati vodom.	✓	✓		
🚫	Na pećnicu, u pećnicu ili na vrata pećnice nemojte stavljati nikakve predmete.	✓	✓	✓	
🚫	Površinu pećnice nemojte prskati halapljivim tvarima, kao što je insekticid.	✓	✓		



<input type="checkbox"/>	U pećnicu nemojte stavljati zapaljive materijale. Budite naročito pažljivi prilikom zagrijavanja jela ili pića koja sadrže alkohol jer alkoholne pare mogu doći u kontakt s vrućim dijelovima pećnice.	✓	✓	✓
★	Pri otvaranju i zatvaranju pećnice držite djecu podalje od vrata pećnice kako ne bi udarila u njih ili priklještila prste pri zatvaranju.	✓	✓	✓
★	UPOZORENJE: Zagrijavanje pića u mikrovalnoj pećnici može izazvati zakašnjelo eruptivno klučanje i stoga s posudom treba pažljivo rukovati. Kako biste spriječili takve situacije, UVIJEK pričekajte najmanje 20 sekundi nakon isključivanja pećnice kako bi se temperatura izjednačila. Prema potrebi miješajte tijekom zagrijavanja i UVIJEK promiješajte nakon zagrijavanja. U slučaju opekline slijedite upute za PRVU POMOĆ: <ul style="list-style-type: none"> • Uronite opečeno područje u hladnu vodu na najmanje 10 minuta. • Prekrijte čistom, suhom tkaninom. • Ne nanosite kreme, ulja ili losione. 	✓	✓	✓
<div> OPREZ </div>				
★	Koristite samo posuđe koje je prikladno za korištenje u mikrovalnim pećnicama; NEMOJTE koristiti metalne posude, setove posuđa sa zlatnim i srebrnim obrubom, metalne štapiće, vilice itd. S papirnatih i plastičnih vrećica skinite metalne žice. Razlog: Može doći do električnog iskrenja ili iskrenja predmeta i oštećenja pećnice.	✓	✓	✓
<input type="checkbox"/>	Ne koristite mikrovalnu pećnicu za sušenje papira ili odjeće.	✓	✓	✓
★	Za zagrijavanje manjih količina hrane koristite postavku s kraćim vremenom jer se hrana u suprotnom može pretjerano zagrijati ili zagorjeti.	✓	✓	✓

<input type="checkbox"/>	Kabel ili utikač za napajanje nemojte uranjati u vodu i držite ih podalje od zagrijanih površina.	✓	✓	
<input type="checkbox"/>	Jaja u ljusci i cijela tvrdo kuhana jaja ne smiju se zagrijavati u mikrovalnoj pećnici jer mogu eksplodirati, čak i nakon zagrijavanja u mikrovalnoj pećnici. Osim toga, ne zagrijavajte nepropusne ili vakumirane boce, staklenke, posude, orašaste plodove u ljusci, rajčice itd.		✓	✓
<input type="checkbox"/>	NE prekrivajte ventilacijske otvore tkaninom ili papirom. Ti bi se materijali mogli zapaliti uslijed izlaska vrućeg zraka iz pećnice. Može doći i do pregrijavanja pećnice, nakon čega će se ona automatski isključiti i ostati isključena sve dok se dovoljno na ohladi.	✓	✓	
	Uvijek koristite rukavice za pećnicu prilikom vađenja posuđa iz pećnice kako biste izbjegli slučajne opekline.		✓	
★	Promiješajte tekućine na polovici postupka zagrijavanja ili nakon dovršenja zagrijavanja i ostavite ih da odstoje najmanje 20 sekundi nakon zagrijavanja kako bi se spriječilo njihovo eruptivno klučanje.		✓	
★	Prilikom otvaranja vrata stanite na udaljenost ispruženih ruku kako biste izbjegli opekline uslijed izlaska vrućeg zraka ili pare.		✓	
<input type="checkbox"/>	NE uključujte mikrovalnu pećnicu ako je prazna. Mikrovalna pećnica se nakon 30 minuta automatski isključuje iz sigurnosnih razloga. Preporučujemo da u pećnici uvijek držite čašu vode koja će upiti energiju mikrovalova ako se pećnica slučajno uključi.	✓		✓
★	Prilikom postavljanja pećnice pridržavajte se podataka o razmacima koji su navedeni u ovim uputama (pogledajte odjeljak o postavljanju mikrovalne pećnice).	✓	✓	



Pripazite prilikom priključivanja drugih električnih uređaja u utičnice blizu pećnice.



MJERE OPREZA ZA IZBJEGAVANJE MOGUĆEG IZLAGANJA PREKOMJERNOJ MIKROVALNOJ ENERGIJI. (SAMO FUNKCIJA MIKROVALOVA)

Ako se ne pridržavate sljedećih mjera opreza, može doći do štetnog izlaganja mikrovalnoj energiji.

- (a) Ni pod kojim uvjetima ne uključujte pećnicu s otvorenim vratima, ne dirajte sigurnosni unutarnji mehanizam (zasune vrata) ni ne gurajte strane predmete u otvore sigurnosnog unutarnjeg mehanizma.
- (b) NEMOJTE stavljati predmete između vrata pećnice i prednje strane pećnice ni ne ostavljajte ostatke hrane na površinama za brtvljenje. Provjerite jesu li vrata i površine za brtvljenje na vratima čiste tako da ih nakon upotrebe najprije obrišete vlažnom krpicom, a zatim mekom, suhom krpicom.
- (c) NE koristite pećnicu ako je oštećena dok je ne popravi kvalificirani servis za mikrovalne pećnice kojeg je obučio proizvođač. Osobito je važno da se vrata pravilno zatvaraju i da nema oštećenja na:
 - (1) vratima (savijena)
 - (2) šarkama vrata (razbijene ili rasklimane)
 - (3) brtvama i površinama za brtvljenje
- (d) Pećnicu ne smije podešavati ni popravljati bilo tko osim odgovarajuće kvalificiranog servisa za mikrovalne pećnice kojeg je obučio proizvođač.

Tvrtka Samsung naplatit će zamjenu pribora ili popravak kozmetičke prirode ako je oštećenje uređaja i/ili oštećenje ili gubitak pribora uzrokovao korisnik. Predmeti na koje se to odnosi:

- (a) izvijena, izgrebena ili slomljena vrata, ručica, okno ili upravljačka ploča
- (b) slomljena plitica, vodilice okretnog mehanizma, utor za tanjur ili žičana rešetka.
- Uređaj koristite samo u namijenjenu svrhu kao što je opisano u ovom priručniku s uputama. Upozorenja i važne sigurnosne upute u ovom priručniku ne odnose se na sve moguće uvjete i situacije koje se mogu dogoditi. Vaša je odgovornost da prilikom postavljanja, održavanja i rukovanja uređajem slijedite zdrav razum i pridržavate se mjera opreza.

- Budući da se upute za rukovanje u nastavku odnose na različite modele, svojstva vaše mikrovalne pećnice mogu se neznatno razlikovati od opisanih u ovom priručniku i možda se ne primjenjuju svi znakovi upozorenja. Ako imate pitanja ili nedoumica, obratite se najbližem servisnom centru ili potražite informacije i pomoć na Internetu, na stranici www.samsung.com.
- Ova mikrovalna pećnica namijenjena je za podgrijavanje hrane. Uređaj je namijenjen isključivo za kućnu upotrebu. U njemu nemojte zagrijavati nikakve tkanine niti jastuke punjene zrnima, jer to može uzrokovati opekline i požar. Proizvođač neće snositi odgovornost za oštećenja uzrokovana neodgovarajućim ili nepravilnim korištenjem uređaja.
- Ako se pećnica ne održava čistom, može doći do propadanja površine što može nepovoljno utjecati na vijek trajanja uređaja te dovesti do opasne situacije.



ISPRAVNO ODLAGANJE PROIZVODA (ELEKTRIČNI I ELEKTRONIČKI OTPAD)

(Primjenjivo Primjenjuje se u zemljama s posebnim sustavima za prikupljanje otpada)

Ova oznaka na proizvodu, dodatnoj opremi ili u literaturi ukazuje na to da se proizvod i njegova elektronička oprema (npr., punjač, slušalice, USB kabel) ne bi trebali odlagati s ostalim kućanskim otpadom na kraju radnog vijeka. Da biste spriječili moguću štetu za okoliš ili ljudsko zdravlje nekontroliranim odlaganjem otpada, odvojite ovaj predmet od ostalih vrsta otpada i odgovorno reciklirajte kako biste promicali održivu ponovnu upotrebu materijalnih resursa.

Korisnici u kućanstvima trebali bi kontaktirati prodavača kod kojega su kupili proizvod ili ured lokalne vlasti za pojedinosti o tome gdje i kako se ovaj predmet može odnijeti kako bi recikliranje bilo sigurno za okoliš.


Korisnici u tvrtkama trebaju kontaktirati dobavljača i provjeriti uvjete i odredbe kupovnog ugovora. Ovaj proizvod i njegova elektronička oprema ne smije se miješati s drugim komercijalnim otpadom.



SADRŽAJ

Pećnica	2
Upravljačka ploča	3
Dodatna oprema	3
Upotreba ove knjižice s uputama	4
Važne informacije o sigurnosti	4
Objašnjenja simbola i ikona	4
Mjere opreza za izbjegavanje mogućeg izlaganja prekomjernoj mikrovalnoj energiji ..	4
Važne sigurnosne upute	5
Ispravno odlaganje proizvoda (Električni i elektronički otpad)	7
Postavljanje mikrovalne pećnice	8
Postavljanje vremena	8
Što učiniti ako ste u nedoumici ili imate problem	9
Kuhanje/Podgrijavanje	9
Razine snage	10
Zaustavljanje kuhanja	10
Prilagodba vremena kuhanja	10
Postavke načina rada za štednju energije	10
Korištenje značajke brzog podgrijavanja/kuhanja	11
Postavke brzog podgrijavanja/kuhanja	11
Korištenje značajke za automatsko brzo odmrzavanje	12
Postavke automatskog brzog odmrzavanja	12
Kuhanje u više faza	13
Upute za posuđe	14
Čišćenje mikrovalne pećnice	15
Tehničke specifikacije	15


PEĆNICA

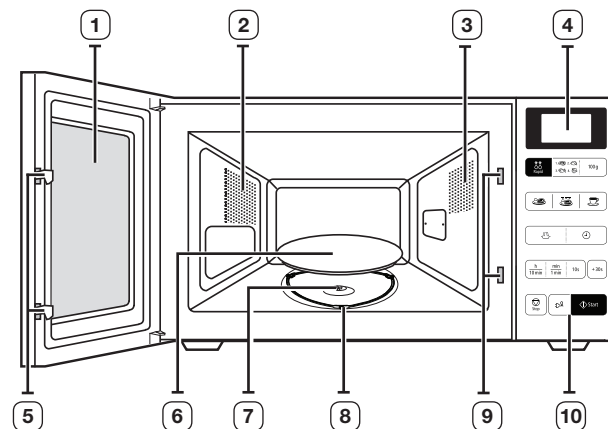

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. VRATA | 6. TANJUR |
| 2. OTVORI ZA VENTILACIJU | 7. UTOR ZA TANJUR |
| 3. SVJETLO | 8. OBRUČ OKRETNOG MEHANIZMA |
| 4. ZASLON | 9. SIGURNOSNI OTVORI ZA UNUTARNJE ZAKLJUČAVANJE |
| 5. ZASUNI VRATA | 10. UPRAVLJAČKA PLOČA |



UPRAVLJAČKA PLOČA

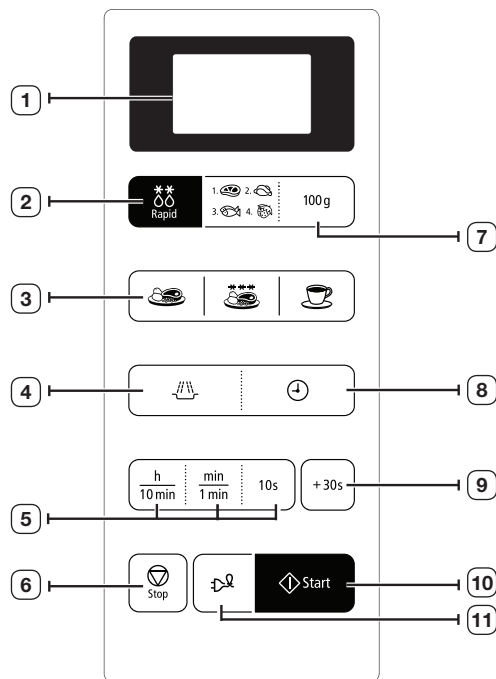

- | | |
|---|------------------------------------|
| 1. ZASLON | 6. GUMB ZA PREKID/
PONIŠTAVANJE |
| 2. ODABIR ZNAČAJKE ZA
AUTOMATSKO BRZO
ODMRZAVANJE | 7. ODABIR TEŽINE |
| 3. AUTOMATSKI ODABIR
PODGRIJAVANJA/KUHANJA | 8. POSTAVKA SATA |
| 4. GUMB NAČINA RADA ZA
MIKROVALNO KUHANJE | 9. GUMB +30s |
| 5. GUMB POSTAVKE VREMENA | 10. GUMB ZA POČETAK |
| | 11. GUMB ZA ŠTEDNJU ENERGIJE |

DODATNA OPREMA

Ovisno o modelu koji ste kupili, isporučena vam je dodatna oprema koja se može koristiti na više načina.


- Obruč okretnog mehanizma**, postavlja se na sredinu pećnice.


Namjena: Obruč okretnog mehanizma podržava tanjur.



- Tanjur**, postavlja se na obruč okretnog mehanizma u ležište utora za tanjur.

Namjena: Tanjur služi kao glavna površina za kuhanje; može se jednostavno izvaditi radi čišćenja.



-  **NE** koristite mikrovalnu pećnicu bez obruča okretnog mehanizma i tanjura.




POSTAVLJANJE VREMENA

Mikrovalna pećnica ima interni sat. Priključivanjem pećnice u struju, na zaslonu će se automatski prikazati "0", "88:88" ili "12:00".

Postavite trenutno vrijeme. Vrijeme se može prikazivati u formatu od 12 ili 24 sata. Sat je potrebno namjestiti:

- Prilikom prvog postavljanja mikrovalne pećnice
- Nakon nestanka struje

 Nemojte zaboraviti podesiti sat prilikom prelaska na ljetno/zimsko računanje vremena.

Automatska funkcija štednje energije


Ako ne odaberete nijednu funkciju kada je u tijeku postavljanje uređaja ili uređaj radi uz aktivirano privremeno zaustavljanje, funkcija se otkazuje i nakon 25 minuta prikazuje se sat. Ako su vrata pećnice otvorena, lampica u pećnici isključit će se nakon 5 minuta.

1. Za prikaz vremena u...


Formatu od 24 sati

Formatu od 12 sati

Pritisnite gumb **sata** (⌚) jednom ili dvaput.




2. Postavite sate pomoću gumba **h**, a minute pomoću gumba **min**.



3. Nakon prikazivanja pravog vremena ponovo pritisnite gumb za **sat** (⌚) kako biste pokrenuli sat.

Rezultat: Vrijeme će se prikazivati bez obzira na to koristite li mikrovalnu pećnicu.




KUHANJE/PODGRIJAVANJE


U postupku u nastavku opisuje se način kuhanja ili podgrijevanja hrane. Prije nego što pećnicu ostavite bez nadzora provjerite postavke kuhanja. Najprije stavite hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.

1. Pritisnite **gumb za razinu snage** (⚡).

Rezultat: Prikazat će se oznaka 800 W (maksimalna snaga kuhanja): Odaberite odgovarajuću razinu snage ponovnim pritiskanjem **gumba za razinu snage** (⚡) sve dok se ne prikaže odgovarajuća snaga. Pogledajte tablicu s razinama snage na sljedećoj stranici.



2. Postavite vrijeme kuhanja pritiskom na gumb **10 min**, **1 min** i **10 s**.



3. Pritisnite **gumb za početak** (▶).

Rezultat: Uključit će se svjetlo u pećnici i tanjur će se početi okretati. Kuhanje će započeti, pećnica će dovršetak kuhanja označiti pomoću četiri zvučna signala.



 **Ne** uključujte mikrovalnu pećnicu ako je prazna.



RAZINE SNAGE

Na raspolaganju su vam niže navedene razine snage.

Razina snage	Izlaz
VISOKA	800 W
SREDNJE VISOKA	600 W
SREDNJA	450 W
SREDNJE NISKA	300 W
ODMRZAVANJE (**)	180 W
NISKA	100 W


- ☒ Ako odaberete višu razinu snage, vrijeme kuhanja mora se smanjiti.
- ☒ Ako odaberete nižu razinu snage, vrijeme kuhanja mora se povećati.

ZAUSTAVLJANJE KUHANJA

Kuhanje možete zaustaviti u bilo kojem trenutku kako biste provjerili hranu.

1. Kako biste privremeno zaustavili; otvorite vrata.


Rezultat: Kuhanje se zaustavlja. Kako biste nastavili s kuhanjem, zatvorite vrata i ponovno pritisnite **gumb za početak** (↻).



2. Za potpuno zaustavljanje; Pritisnite **gumb za zaustavljanje** (⏻).

Rezultat: Kuhanje se zaustavlja. Želite li poništiti postavke kuhanja, ponovno pritisnite **gumb za zaustavljanje** (⏻).

- ☒ Možete poništiti bilo koju postavku prije početka kuhanja jednostavnim pritiskom na **gumb za zaustavljanje** (⏻).



PRILAGODBA VREMENA KUHANJA

Možete povećati vrijeme kuhanja pritiskanjem gumba **+30s** za svakih 30 sekundi koje želite dodati.

1. Pritisnite gumb **+30s** za svakih 30 sekundi koje želite dodati.

2. Pritisnite **gumb za početak** (↻).

POSTAVKE NAČINA RADA ZA ŠTEDNJU ENERGIJE

Pećnica ima način rada za štednju energije. Ovaj uređaj štedi električnu energiju kada se ne koristi.

- Ako se ne koristi dulje od 5 minuta, pećnica će prema zadanim postavkama prijeći na način rada za štednju energije. U načinu rada za štednju energije zaslon je prazan i pećnica se ne može koristiti.
- Za izlazak iz načina rada za štednju energije otvorite vrata, nakon čega će se na zaslonu prikazati "0". Pećnica je spremna za korištenje.
- Želite li koristiti način rada za štednju energije, pritisnite gumb za **štednju energije** (⏻).



KORIŠTENJE ZNAČAJKE BRZOG PODGRIJAVANJA/ KUHANJA

Uz značajku za brzo podgrijavanje, vrijeme kuhanja postavlja se automatski. Možete podesiti broj porcija pritiskom na odgovarajući gumb za brzo podgrijavanje onoliko puta koliko je to potrebno. Najprije stavite hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.


Pritisnite željeni **gumb za brzo podgrijavanje/kuhanje** onoliko puta koliko je to potrebno.

Rezultat: Za početak kuhanja pritisnite **gumb za početak** (◊). Nakon dovršetka:

- 1) Pećnica će se oglasiti pomoću četiri zvučna signala.
- 2) Završni signal oglasit će se 3 puta (jednom svake minute).
- 3) Ponovno će se prikazati trenutno vrijeme.




Primjer: Jednom pritisnite **gumb s pićima** kako biste podgrijali jednu šalicu kave. Pogledajte tablicu na sljedećoj stranici.

☒ Koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici.



POSTAVKE BRZOG PODGRIJAVANJA/KUHANJA

U sljedećoj tablici navedeni su razni programi za brzo podgrijavanje/kuhanje s količinama, vremenom potrebnim da hrana odstoji i pripadajućim preporukama.

Hrana/Gumb	Veličina porcije	Vrijeme da hrana odstoji	Preporuke
Gotova jela 	300-350 g 400-450 g	3 min	Koristite keramički tanjur i pokrijte ga prozirnom folijom za mikrovalnu pećnicu. Ovaj je program prikladan za jela koja se sastoje od 3 vrste namirnica (npr. mesa s umakom, povrća i priloga poput krumpira, riže i tjestenine).
Smrznuta gotova jela 	300-350 g 400-450 g	4 min	Uzmite smrznuti gotovi obrok i provjerite je li pogodan za pripremu u mikrovalnoj pećnici. Probušite foliju gotovog obroka. Stavite smrznuti gotovi obrok u središte. Ovaj je program prikladan za gotova smrznuta jela koja se sastoje od 3 vrste namirnica (npr. mesa s umakom, povrća i priloga poput krumpira, riže i tjestenine).
Pića (kava, mlijeko, čaj, voda na sobnoj temperaturi) 	150 ml (1 šalice) 250 ml (1 šalice)	1 - 2 min	Ulijte u keramičku šalicu i podgrijte otkriveno. Stavite šalicu od 150 ml ili 250 ml u sredinu tanjura. Pažljivo promiješajte prije i nakon vremena potrebnog da odstoji.



KORIŠTENJE ZNAČAJKE ZA AUTOMATSKO BRZO ODMRZAVANJE

Značajka za automatsko brzo odmrzavanje omogućava odmrzavanje mesa, peradi, ribe ili voća/bobica.


Vrijeme potrebno za odmrzavanje i razina snage postavljaju se automatski. Trebate samo odabrati program i težinu.

-  Koristite samo posuđe koje je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici.

Najprije stavite smrznutu hranu na sredinu tanjura i zatvorite vrata.


1. Pritisnite gumb za **brzo odmrzavanje** (**).

Rezultat: Prikazat će se sljedeća oznaka:



Gumb za **brzo odmrzavanje** (**) pritisnite jednom ili više puta, već prema vrsti hrane koju odmrzavate. Dodatne pojedinosti potražite u tablici na sljedećoj stranici.


2. Odaberite težinu hrane pritiskom gumba **100 g**.
Težinu možete postaviti do najviše 1500 g.



3. Pritisnite **gumb za početak** (◊).

Rezultat:

- Započinje odmrzavanje.
- Pećnica će se usred procesa odmrzavanja oglasiti zvučnim signalom, što je podsjetnik za okretanje hrane.
- Ponovno pritisnite **gumb za početak** (◊) za dovršetak odmrzavanja.





-  Hranu možete odmrzavati i ručno. Želite li to učiniti, odaberite funkciju za kuhanje/podgrijavanje mikrovalovima uz razinu snage od 180 W. Dodatne pojedinosti potražite u odjeljku pod naslovom "Kuhanje/ Podgrijavanje" na str. 13.



POSTAVKE AUTOMATSKOG BRZOG ODMRZAVANJA

U sljedećoj tablici navedeni su razni programi za automatsko brzo odmrzavanje s količinama, vremenom potrebnim da hrana odstoji i pripadajućim preporukama.

Prije odmrzavanja skinite svu ambalažu s hrane. Meso, perad, ribu i voće/ bobice stavite na keramički tanjur.

Šifra/Hrana	Porcija	Vrijeme da hrana odstoji	Preporuke
1. Meso 	200-1500 g	20-90 min	Rubove zaštitite aluminijskom folijom. Nakon što se iz pećnice začuje zvučni signal, okrenite meso. Ovaj je program prikladan za govedinu, janjetinu, svinjetinu, odreske, mljeveno meso.
2. Perad 	200-1500 g	20-90 min	Vrhove bataka i krilaca zaštitite aluminijskom folijom. Nakon što se iz pećnice začuje zvučni signal, okrenite perad. Ovaj je program prikladan za čitave piliće, kao i za pileći rasjek.
3. Riba 	200-1500 g	20-80 min	Rep čitave ribe zaštitite aluminijskom folijom. Nakon što se iz pećnice začuje zvučni signal, okrenite ribu. Ovaj je program prikladan za čitave ribe, kao i za riblje filete.
4. Voće/Bobice 	100-600 g	5-20 min	Ravnomjerno rasporedite voće na plitki stakleni tanjur. Ovaj je program prikladan za svakovrsno voće.



KUHANJE U VIŠE FAZA


Svoju mikrovalnu pećnicu možete programirati za kuhanje hrane u maksimalno tri faze.

Primjer: Hranu želite odmrznuti i kuhati bez potrebe za ponovnim pokretanjem pećnice nakon svake faze. Na taj način možete odmrznuti i skuhati 500 g ribe u tri faze:


- Odmrzavanje
- Kuhanje I
- Kuhanje II

☒ Kod kuhanja u više faza možete odabrati dvije ili tri faze. Odaberete li tri faze, prva faza mora biti odmrzavanje. Ne pritišćite **gumb za pokretanje** (◀▶) dok ne dođete do posljednje faze.

1. Pritisnite gumb za **brzo odmrzavanje** (**) jednom ili više puta.




2. Odredite težinu pritiskom na gumb **100 g** odgovarajući broj puta (u našem primjeru to je 500 g).




3. Pritisnite **gumb za razinu snage** (⬆️).

Način rada s mikrovalovima (II):

⬆️ ; Prema potrebi, podesite razinu snage pritiskom na **gumb za razinu snage** (⬆️) jednom ili više puta (u ovom primjeru, 600 W).




4. Postavite vrijeme kuhanja pritiskom na gumb **10 min, 1 min i 10 s** odgovarajući broj puta (u našem primjeru 4 minuta).




5. Pritisnite **gumb za razinu snage** (⬆️).

Način rada s mikrovalovima (II):

⬆️ ; Prema potrebi, podesite razinu snage pritiskom na **gumb za razinu snage** (⬆️) jednom ili više puta (u ovom primjeru, 450 W).



6. Postavite vrijeme kuhanja pritiskom na gumb **10 min, 1 min i 10 s** odgovarajući broj puta (u našem primjeru 5 minuta).



7. Pritisnite **gumb za početak** (▶▶).

Rezultat:

Tri načina rada [odmrzavanje i kuhanje (I, II)] odabrani su jedan za drugim. U skladu s načinom odmrzavanja, pećnica bi se usred procesa odmrzavanja mogla oglasiti zvučnim signalom, što je podsjetnik za okretanje hrane.

- Pećnica će završetak kuhanja označiti pomoću četiri zvučna signala.



UPUTE ZA POSUDE

Kako biste kuhali hranu u mikrovalnoj pećnici, mikrovalovi moraju prolaziti kroz hranu, bez odbijanja od posuda ili upijanja u posude. Stoga morate pažljivo odabrati posude za kuhanje. Ako posuđe ima oznaku da je sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici, ne brinite. U sljedećoj tablici nalaze se različite vrste posuda te naznačuje mogu se li koristiti u mikrovalnoj pećnici.

Posuđe	Sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici	Komentari
Aluminijska folija	✓ X	Može se koristiti u malim količinama za zaštitu dijelova od prekuhanja. Može doći do iskreanja ako je folija preblizu stjenki pećnice ili se koristi previše folije.
Posuđe za pečenje	✓	Ne zagrijavajte više od osam minuta.
Porculan i keramika	✓	Porculan, keramika, ocakljeno glineno posuđe i tvrdi porculan pogodni su ako nemaju metalne ukrase.
Jednokratno poliestersko kartonsko posuđe	✓	Neka smrznuta hrana pakira se u takvo posuđe.
Ambalaža za brzu hranu		
• Polistirenske čaše i posude	✓	Može se koristiti za podgrijavanje hrane. Pregrijavanje može rastopiti polistiren.
• Papirnate vrećice i novine	X	Mogu se zapaliti.
• Reciklirani papir i metalni ukrasi	X	Može izazvati iskreanje.
Staklo		
• Posuđe za kuhanje i posluživanje	✓	Može se koristiti ako nema metalnih ukrasa.
• Fino stakleno posuđe	✓	Može se koristiti za zagrijavanje hrane i tekućine. Osjetljivo staklo može napuknuti ili se razbiti kod naglog zagrijavanja.

Posuđe	Sigurno za korištenje u mikrovalnoj pećnici	Komentari
• Stakleni vrčevi	✓	Mora se ukloniti poklopac. Pogodno samo za zagrijavanje.
Metal		
• Posuđe	X	Može izazvati iskreanje ili požar.
• Vrpce za zatvaranje vrećica za zamrzavanje	X	
Papir		
• Tanjuri, šalice, ubrusi i kuhinjski papir	✓	Za kratkotrajno kuhanje i zagrijavanje. Također za upijanje viška vlage.
• Reciklirani papir	X	Može izazvati iskreanje.
Plastika		
• Posude	✓	Osobito termoplastika otporna na toplinu. Neke druge plastike mogu se izobličiti i promijeniti boju na visokim temperaturama. Ne koristite melaminsku plastiku.
• Prozirna folija	✓	Može se koristiti za zadržavanje vlage. Ne smije dodirivati hranu. Pripazite na vruću paru prilikom uklanjanja folije.
• Vrećice za zamrzavanje	✓ X	Samo ako su sigurne za korištenje u pećnici. Ne smiju biti nepropusne. Probodite ih vilicom, ako je potrebno.
Voštani papir ili papir otporan na masnoću	✓	Može se koristiti za zadržavanje vlažnosti i sprječavanje prskanja.

- ✓ : Preporučeno
 ✓ X : Pažljivo koristite
 X : Nije sigurno



ŠTO UČINITI AKO STE U NEDOUMICI ILI IMATE PROBLEM

Ako imate neki od problema s popisa u nastavku, pokušajte s ponuđenim rješenjem.

To je uobičajeno.

- Kondenzacija unutar pećnice.
- Protok zraka oko vrata i vanjskog kućišta.
- Odsjaj svjetla oko vrata i vanjskog kućišta.
- Ispuštanje pare oko vrata ili otvora za ventilaciju.

Pećnica se ne uključuje nakon što pritisnete gumb (↵).

- Jesu li vrata potpuno zatvorena?

Hrana uopće nije kuhana.

- Jeste li ispravno postavili mjerač vremena i/ili pritisnuli gumb(↵)?
- Jesu li vrata zatvorena?
- Jeste li preopterili strujni krug i izazvali iskakanje osigurača ili isključivanje sklopke?

Hrana je prekuhana ili nije dovoljno kuhana.

- Jeste li pravilno postavili trajanje kuhanja za vrstu hrane?
- Jeste li odabrali pravilnu razinu snage kuhanja?

U pećnici se pojavljuju iskre ili se čuje krckanje (električno iskrenje).

- Jeste li upotrijebili posude s metalnim obrubom?
- Jeste li ostavili vilicu ili drugi metalni pribor u pećnici?
- Je li aluminijska folija preblizu unutarnjih stijenci?

Žarulja ne radi.

- Iz sigurnosnih razloga nemojte sami mijenjati žarulju. Obratite se najbližem ovlaštenom centru za korisnike tvrtke Samsung kako bi žarulju zamijenio kvalificirani inženjer.

Pećnica uzrokuje smetnje kod radiouređaja i televizora.

- Pri korištenju mikrovalne pećnice mogu se primijetiti lagane smetnje na televizorima ili radiouređajima. To je uobičajeno. Kako biste riješili taj problem, pećnicu postavite dalje od televizora, radiouređaja i antena.
- Dođe li do smetnji u radu mikroprocesora pećnice, zaslon će se možda ponovno pokrenuti. Kako biste riješili taj problem, iskopčajte napajanje i ponovno ga ukopčajte. Ponovno postavite vrijeme.

✎ Ako uz gore navedene smjernice ne uspijete riješiti problem, obratite se lokalnom servisnom centru tvrtke SAMSUNG.

Pročitajte sljedeće informacije:

- Broj modela i serijski broj, obično su otisnuti na stražnjoj strani pećnice
- Detalji jamstva
- Jednostavan opis problema

Zatim se obratite lokalnom distributeru ili u servis tvrtke SAMSUNG.

TEHNIČKE SPECIFIKACIJE

Tvrtka SAMSUNG se kontinuirano trudi poboljšati svoje proizvode.

Specifikacije dizajna i ove upute za korištenje stoga su podložni promjenama bez prethodne obavijesti.

Model	ME73A
Izvor napajanja	230 V ~ 50 Hz
Potrošnja energije Mikrovalovi	1150 W
Izlazna snaga	100 W / 800 W (IEC-705)
Radna frekvencija	2450 MHz
Magnetron	OM75S(31)
Metoda hlađenja	Motor s ventilatorima za hlađenje
Dimenzije (Š x V x D) Kućište Unutrašnjost	489 x 275 x 349 mm 330 x 211 x 309 mm
Zapremina	20 litara
Masa Neto	oko 11,5 kg



IMATE LI PITANJE ILI KOMENTAR?

DRŽAVA	NAZOVITE	ILI NAS POSJETITE NA WEB-ADRESI
BOSNIA	051 133 1999	www.samsung.com
BULGARIA	07001 33 11, normal tariff	
CROATIA	062 - SAMSUNG (062 726 786)	
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	
HUNGARY	06-80-SAMSUNG (726-7864)	
MACEDONIA	023 207 777	
MONTENEGRO	020 405 888	
POLAND	0 801-1SAMSUNG(172-678) * lub +48 22 607-93-33 ** * (całkowity koszt połączenia jak za 1 impuls według taryfy operatora) ** (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl
ROMANIA	08008 SAMSUNG (08008 726 7864) TOLL FREE No.	www.samsung.com
SERBIA	+381 11 321 6899 (old number still active 0700 7267864)	
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee
SLOVENIA	080 - MYSAMSUNG (080 69 726 7864)	www.samsung.com/si

Br. šifre: DE68-03794D-03

